

Датчики измерительные "ТОРИК СИ"

ФДРС.408717.002ТУ

Исполнение ТГМФ


(термогигрометр, управление фототранзистором)

УТВЕРЖДАЮ

Ген. директор ООО «Научно -
производственное предприятие
«Чистый инструмент»

О.И. Антипов

21 » марта 2021 г.

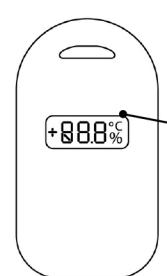


Жидкокристаллический индикатор



Включение датчика и считывание показаний

1

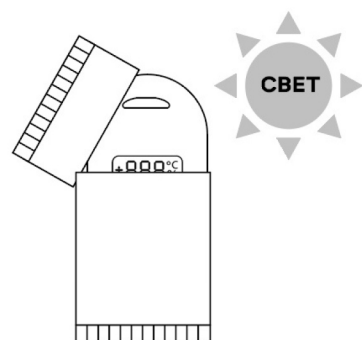

1) Извлеките Датчик из светонепроницаемой упаковки в условиях достаточной освещенности. Включение Датчика произойдет автоматически в течение 1 (одной) минуты.

2) После включения на ЖКИ Датчика СИ каждые 8 секунд будет поочередно отображаться информация (см. п.2)

Индикация ЖКИ

2

+23.4°C

Температура

67.8%

Влажность

15

15 минут с момента
включения*

i

Для выравнивания температуры корпуса Датчика с температурой окружающей среды предусмотрена задержка начала измерений на 15 минут.

Выключение датчика

3

Окончание измерения обеспечивается путем автоматического выключения Датчика СИ по окончании его срока службы.

*через 15 минут начинаются измерения, индикация "15" исчезает



Примечание

-09.9%

Величина -09.9% обозначает, что измеряемая влажность меньше нижней границы рабочего диапазона измерения влажности

+98.1%

Величина 98.1% обозначает, что измеряемая влажность больше верхней границы рабочего диапазона измерения влажности

